





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТЕЛЕРАДИОСВЯЗЬ

61022, г. Харьков, ул. Бориса Чичибабина, 9, тел.: (057) 717-13-38

Прибор громкой связи

ПГС-5-12АБ

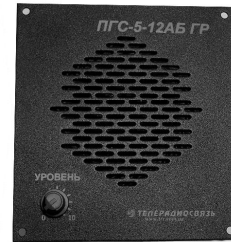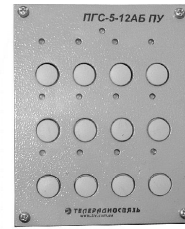

Руководства по эксплуатации

Харьков 2013

Содержание

1. Описание и работа ПГС-5-12АБ.....	3
1.1. Назначение изделия.....	3
1.2. Технические характеристики.....	3
1.3. Устройство и работа.....	4
2. Использование по назначению.....	8
2.1. Эксплуатационные ограничения.....	8
2.2. Подготовка изделия к использованию.....	9
2.3. Использование по назначению ПГС-5-12АБ.....	10
3. Техническое обслуживание.....	11
3.1. Общие указания.....	11
3.2. Меры безопасности.....	11
3.3. Порядок технического обслуживания.....	11
4. Текущий ремонт.....	12
4.1. Общие указания	12
4.2. Меры безопасности.....	12
5. Транспортирование.....	13

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа действия и правил эксплуатации прибора громкой связи ПГС-5-12АБ (в дальнейшем ПГС), соблюдение которых обеспечивает нормальную работу изделия.

Эксплуатацией и ремонтом ПГС должен заниматься обслуживающий персонал, имеющий специальную подготовку и квалификацию в области аппаратуры проводной связи.

1. Описание и работа ПГС-5-18а

1.1. Назначение изделия

Прибор громкой связи ПГС-5-12АБ блочного типа состоящий из панели управления ПГС-5-12АБ ПУ, системного блока ПГС-5-12АБ СБ, громкоговорителя ПГС-5-12АБ ГР и микрофона

предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов.

ПГС-5-12АБ обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 12-ти независимым каналам с выдачей на запись входящей, исходящей и информации общего фона.

ПГС-5-18а предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

Температура окружающей среды от +5 до +40⁰С;
Относительная влажность до 95% при температуре +30⁰С;
Атмосферное давление не ниже 460мм рт.ст.

1.2. Технические характеристики

ПГС-5-12АБ обеспечивает:


- Устойчивую симплексную связь по двухпроводным линиям связи с сопротивлением шлейфа до 1600 Ом;
- прием с линий связи сигналов от 0,29В до 0,8В;
- вход симметричный трансформаторный;
- передачу в линию связи сигналов от электретного микрофона 0,78⁺.0,3В, выход трансформаторный;
- неравномерность частотной характеристики тракта передачи в полосе частот от 300 до 3500 Гц не более 6дВ;
- нелинейные искажения тракта передачи в полосе частот от 300 до 3500 Гц не более 5%;
- количество линий связи до 18;
- подключение к одной линии связи до 10 абонентов;
- линейный выход на внешнюю аппаратуру регистрации сигналов входящей, исходящей и информации общего фона;
- уровень выходного сигнала на аппаратуру регистрации при входном сопротивлении 600Ом 0,78⁺.0,3В;
- усиление принятых с линии связи сигналов и выдачу их на громкоговоритель мощностью до 5Вт;
- автоматическую регулировку усиления и шумозащиты в трактах приема и передачи;
- регулировку громкости принятой информации;
- световую индикацию принятого вызова и ответа в течении от 10 до 60с (в зависимости от уровня входного сигнала);
- переключение с режима приема на передачу осуществляется нажатием кнопки без фиксации по каждому каналу отдельно;
- питание ПГС-5-12АБ осуществляется от однофазной сети переменного тока 50Гц напряжением 187 В -242 В с заземляющим проводом;
- электрическую прочность изоляции цепей сетевого питания относительно корпуса 1000В и сопротивление изоляции не менее 20Мом;
- потребляемая мощность не более 15 ВА;
- напряжение радиопомех на контактах выходного разъема и поверхности ПГС по отношению к клемме заземления не превышает :
 - в диапазоне 0,15-0,5МГц 250мкВ
 - в диапазоне 0,5-2,5МГц 100мкВ

в диапазоне 2,5-100МГц		50мкВ
• Габаритные размеры блоков не более		
• ПГС-5-12АБ ПУ		96x120x30мм
• ПГС-5-12АБ СБ		160x280x45мм
• ПГС-5-12АБ ГР		130x120x45мм
• Микрофон	длина	410мм

1.3. Устройство и работа

Прибор громкой связи ПГС-5-12АБ конструктивно состоит из 3 блоков и микрофона.

1.3.1. Панель управления ПГС-5-12АБ ПУ представляет из себя плоскую панель, на которой расположены кнопки выбора канала связи (12 шт.) и индикаторы светодиоды. На нижней стороне панели установлена печатная плата. Панель управления закрывается защитной прозрачной пленкой и крепится в вырезе стола с помощью (см. Рис. 1).

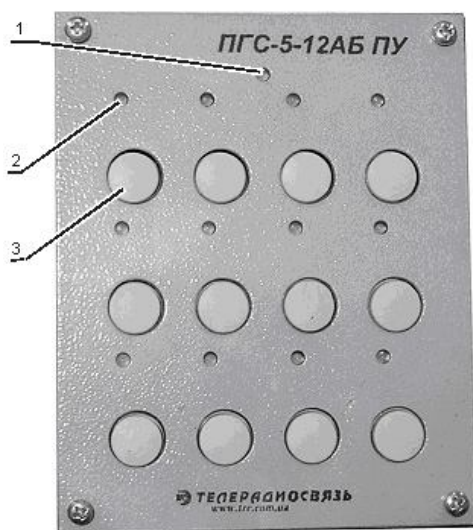


- 1- индикатор питания
- 2- индикатор сигнала в канале
- 3- кнопка выбора канала

Рис.1 Панель управления ПГС-5-12АБ ПУ

1.3.2. Системный блок ПГС-5-12АБ СБ представляет из себя металлический корпус внутри которого расположена основная печатная плата, трансформатор питания. На боковых стенках расположены сетевой выключатель с индикацией включения и разъемы для подключения к нему других блоков и устройств. (см. Рис. 2). Системный блок может крепиться на горизонтальных или вертикальных поверхностях с помощью винтов.



Задняя панель системного блока

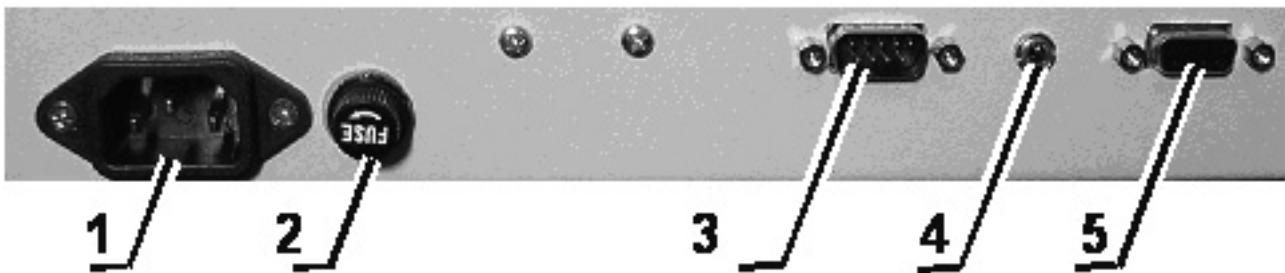

- 1- разъем для подключения сети ~220В
- 2- предохранитель
- 3- разъем для подключения панели управления
- 4- разъем для подключения микрофона
- 5- разъем для подключения громкоговорителя


Передняя панель системного блока



- 1- разъем для подключения линия связи и аппаратуры записи
- 2- сетевой выключатель

Рис. 2. Системный блок ПГС-5-12АБ-СБ

1.3.3. Громкоговоритель ПГС-5-12АБ ГР представляет из себя плоскую панель на которой изнутри установлен динамический громкоговоритель и усилитель мощности. Регулятор мощности выведен на лицевую сторону. Громкоговоритель крепится в вырезе вертикальной или иной панели стола с помощью винтов. (см. Рис. 3).

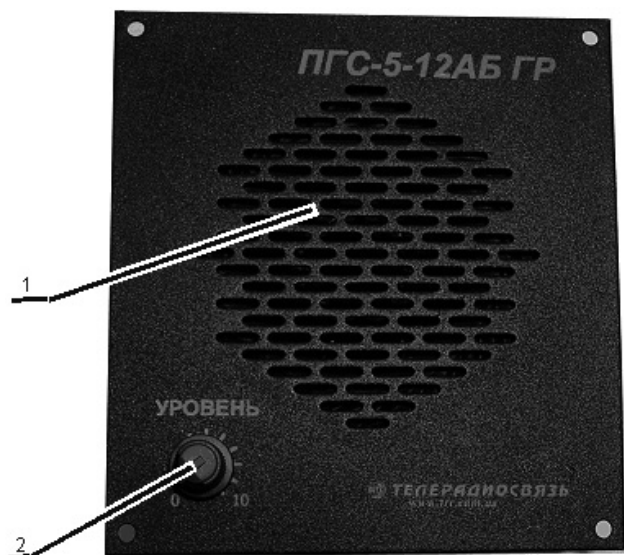

- 1- встроенный динамик
- 2- регулятор громкости

Рис.3. Громкоговоритель ПГС-5-12АБ ГР

1.3.4. В состав ПГС-5-12АБ входит также электретный микрофон со светящимся кольцом на гибкой стойке. Микрофона устанавливается в отверстие стола и крепится гайкой. (см. Рис. 4). После установки микрофона необходимо распаять его кабель на штекер Jack 3.5 мм в соответствии с рисунком

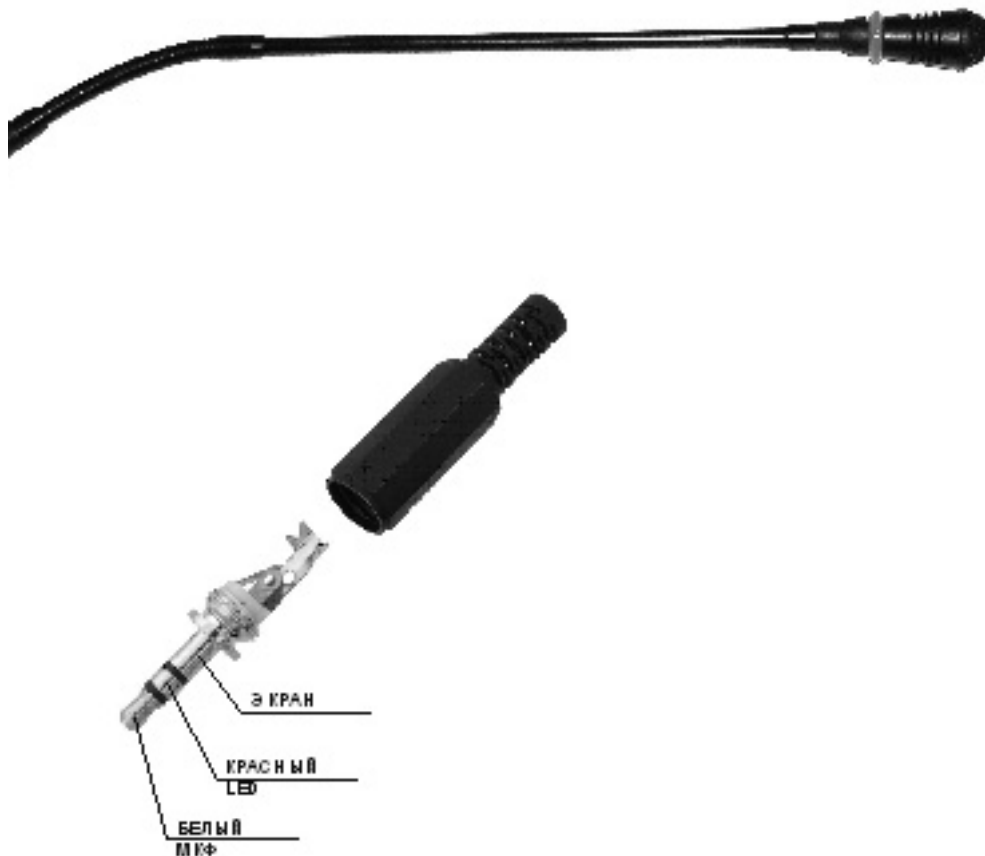


Рис. 4. Микрофон и распайка кабеля.

Принцип работы ПГС рассмотрим по структурной схеме (см. Рис. 5).

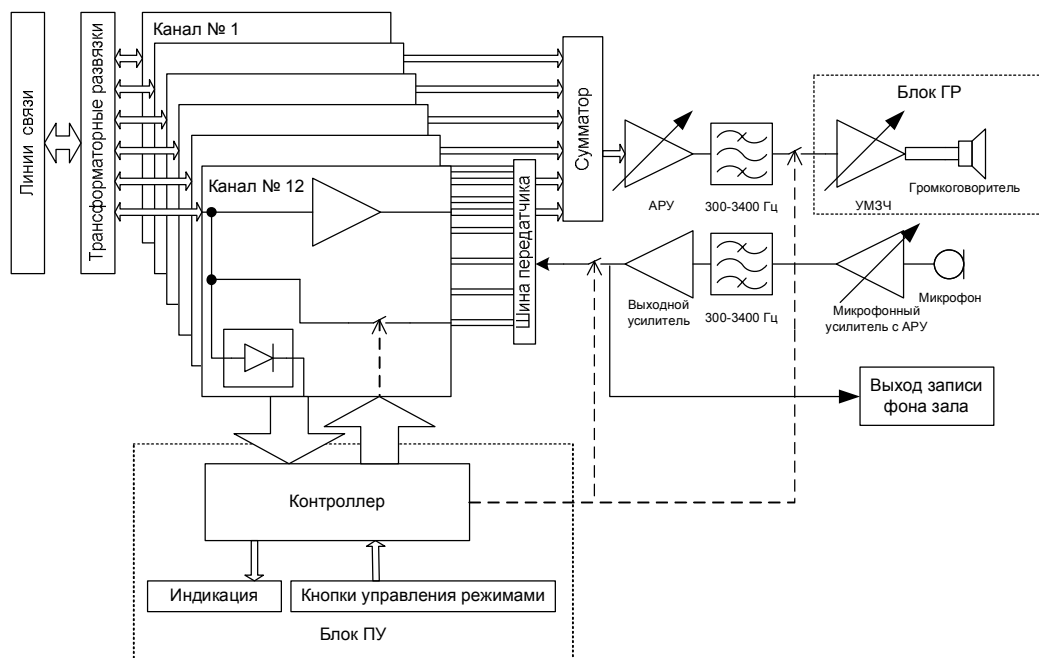


Рис. 5. Структурная схема ПГС-5-12АБ.

12 двухпроводных линий подключаются к 12-ти одинаковым узлам коммутации (в системном блоке), в составе которых имеются трансформаторные развязки, усилитель-повторитель и детектор наличия сигнала. Коммутация режимов Прием/Передача осуществляется при помощи кнопок управления соответствующих каналов. Предусмотрен такой режим работы, в котором при любой одной нажатой кнопке передачи выключается приемный тракт. Передача может производиться в один и более каналов, при этом для ее осуществления необходимо удерживать кнопки передачи соответствующих каналов. Появление сигнала в одном или нескольких каналах приводит к срабатыванию детекторов и зажиганию соответствующего светодиода на панели управления пульта. Детекторы срабатывают также от исходящего сигнала. Время свечения светодиодов зависит от уровня сигнала.

Сигнал с 12 узлов коммутации суммируется, проходит через узел автоматической регулировки усиления (АРУ), который компенсирует потери сигнала в линии, и полосовой фильтр, выделяющий сигнал в диапазоне 0,3...3,4 кГц, и поступает на усилитель мощности (УМЗЧ) громкоговорителя.

Передающий тракт состоит из микрофона, микрофонного усилителя, компрессора-АРУ, полосового фильтра (аналогичен фильтру в тракте приема), и двух одинаковых выходных усилителей. Сигнал из одного усилителя коммутируется в линию в узлах коммутации, а второй усилитель снабжен гальванической развязкой и предназначен для подключения аппаратуры регистрации входящей, исходящей и информации общего фона помещения.

Рассмотрим работу ПГС по схеме принципиальной электрической (см. Приложение А).

Системный блок:

Передающий тракт:

Микрофонный усилитель собран на ОУ DA7:1 и сконфигурирован для электретного микрофона. В усилителе реализован узел АРУ-компрессор на транзисторе VT5. Полосовой фильтр реализован при помощи последовательно включенных ФНЧ и ФВЧ на DA8. Оба передающих усилителя собраны по одинаковой схеме и представляют собой ОУ с дополнительным транзисторным двухтактным повторителем для увеличения нагрузочной способности. Уровень передачи в основные линии задается построечным резистором R74, а уровень сигнала для аппаратуры регистрации – резистором R75. В режиме передачи системным контроллером включается ключ DA13:1 и отключается DA12:1.

Приемный тракт:

Сумматором сигналов с 12 каналов является каскад на DA4:1. Далее сигнал проходит на вход АРУ-шумоподавителя (DA4:2, D5, VT1). В приемном АРУ отсутствует регулятор компрессии, а уровень шумоподавления задается резистором R43. Далее сигнал проходит через полосовой фильтр на DA9 и через ключ DA11:2, C39 и разъемы на усилитель мощности громкоговорителя. Усиленный сигнал воспроизводится громкоговорителем. В режиме приема системным контроллером включается ключ DA11:1 и отключается DA3:1.

Узел коммутации:

Рассмотрим узел коммутации 1-го канала.

VD16,VD17 сигнал ограничивается в случае аномальной его величины, далее проходит через гальваническую развязку на трансформаторе T2 на усилитель-повторитель DA16:1. На ОУ DA16:2 реализован детектор-компаратор, выход которого подключен к соответствующему входу регистра (DD1...DD3), опрашиваемого системным контроллером расположенным на плате клавиатуры и управления. Выход усилителя-повторителя, резистор R91 и DA4:1 образуют собой сумматор, собирающий сигналы с 18-ти входов. Режим ПЕРЕДАЧА осуществляется подключением к тракту передачи канала с гальванической развязкой ключом DA15:1.

Для каскадов усиления и фильтрации используется напряжение половины питания (т.к. используется однополярное питание). Формирователь напряжения U/2 реализован на ОУ DA6:1 и транзисторах VT3, VT4 и представляет собой повторитель. Задатчиком напряжения для повторителя служит делитель R25, R26. Для детекторов-компараторов пороговое напряжение формируется на ОУ DA10:1 и устанавливается подстроечным резистором R59.

Источник питания устройства состоит из понижающего трансформатора, диодного моста VD1, стабилизаторов 12В на микросхеме DA1 и 5В на микросхеме DA2. Нестабилизированное напряжение используется в УМЗЧ в качестве питающего.

Все перечисленные выше подстроенные резисторы (R43, R59, R74, R75) имеют доступ снизу через отверстия в основании системного блока (см. Рис. 5).

Панель управления :

Управление работой ПГС осуществляется системным контроллером DD3. Регистры DD1 и DD2 предназначены для обслуживания клавиатуры, а DD4 и DD5 для вывода индикации.

Громкоговоритель :

Усилитель мощности традиционный на DA1 TDA2030. Питается нестабилизированным напряжением от отдельной обмотки трансформатора и выпрямитель в системном блоке.

2. Использование по назначению.

2.1.Эксплуатационные ограничения.

2.1.1.ПГС-5-12АБ должен размещаться в помещениях, в которых температура воздуха изменяется от +5 до +40°C. После пребывания ПГС в холодном помещении перед включением в сеть его необходимо выдержать в нормальных условиях эксплуатации в течение 3 часов.

2.1.2.ПГС должен питаться от однофазной сети переменного тока частотой 50[±]0,5Гц напряжением от 187В до 242В с дополнительным заземляющим проводом.

2.1.3.На входы ПГС должны подаваться входные сигналы звуковой частоты величиной от 0,29 до 1,1В.

2.1.4.Подключения и отключения входного кабеля или линий связи производить только в выключенном состоянии ПГС.

2.1.5. Не допускается установка изделия вблизи источников тепла и сильных электромагнитных полей (мощные трансформаторы, преобразователи, регуляторы освещения, люминесцентные лампы и т. п.).

2.1.6. Рабочие места, где установлены изделия, должны быть чистыми. Для надёжной и безотказной работы изделия должны быть защищены от попадания пыли, грязи и влаги.

2.1.7. Неправильная эксплуатация может привести к сокращению срока службы изделий или снизить их качественные показатели. Обслуживающий персонал должен помнить, что небрежное или неумелое обращение с изделиями, нарушение требований настоящего руководства по эксплуатации может вызвать выход изделий из строя.

2.2. Подготовка изделия к использованию

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ПГС-5-12АБ присутствует опасное для жизни напряжение. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать ПГС со снятым кожухом.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

2.2.1. Запрещается использовать вставки плавкие цепи сетевого питания, не соответствующие номинальным значениям, указанным на крышке системного блока ПГС. Замену вставок плавких допускается производить только после отключения изделия от сети ~220 В, 50 Гц.

2.2.2. При эксплуатации ПГС должен быть размещен на устойчивой поверхности, исключающей возможность самопроизвольного падения.

2.2.3. Перед началом эксплуатации ПГС необходимо осмотреть на отсутствие механических повреждений, следов попадания жидкостей внутрь, а также убедиться в целостности сетевого шнура, вилки и соединительных кабелей.

2.2.4. Регулятор громкости на панели громкоговорителя ПГС установить в среднее положение.

2.2.6. Подключить к разъему «Линия» соответствующий кабели связи. Распиновка разъемов приведена в Таблице 1.

2.2.7. Подключить вилку питания ПГС к сети ~220 В 50 Гц

2.2.9. Выключателем «СЕТЬ» включите питание ПГС, при этом должен загореться световой индикатор. ПГС-5-12АБ готов к работе.

№ Конт.	№ канала	№ Конт.	№ канала
1	1	10	10
20		29	
2	2	11	11
21		30	
3	3	18	Запись
22		37	
4	4		
23			
5	5		
24			
6	6		
25			
7	7		
26			
8	8		
27			
9	9		
28			

Таблица 1. Распиновка разъема ЛИНИЯ.

2.3. Использование по назначению ПГС-5-12АБ

2.3.1. Порядок действия эксплуатирующего персонала при выполнении задач применения изделия.

На панели управления расположены 12 кнопок выбора абонента (поз.2 рис.1) и соответствующие им индикаторы наличия сигнала .

При наличии входящего (приемного) сигнала из какой-либо линии, соответствующий индикатор состояния линии будет мигать, уведомляя пользователя о попытке связи с ПГС. Продолжительность индикации – от 10 секунд и выше.

Для ответа в выбранную линию необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку передачи (см. рис. 1). При передаче сигнала в выбранную линию, соответствующий индикатор будет гореть непрерывно. Для передачи сигнала в несколько линий одновременной, необходимо нажимать и удерживать соответствующие кнопки передачи.

Все звуковые сигналы присутствующие в помещении и воспринимаемые микрофоном, с передающего тракта ПГС выдаются на записывающую аппаратуру.

Для обеспечения записи входящих сигналов не выводите регулятор громкости ниже уровня чувствительности микрофонного усилителя

2.3.2. Дополнительные регулировки ПГС-5-12АБ, расположенные на основании системного блока, представлены на рис.5.

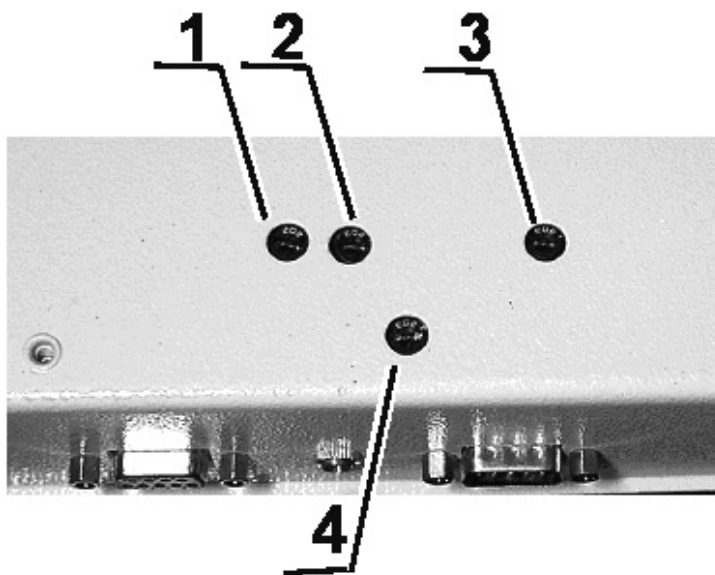


Рис.5. Регулировочные элементы основания ПГС-5-12АБ СБ

1. R43 – уровень шумозаграждения по приему;
2. R59 – уровень порога компараторов;
3. R75 – уровень сигнала записи;
4. R74 – уровень сигнала в линию.

3. Техническое обслуживание.

3.1. Общие указания

ПГС-5-12АБ обладает высокими техническими характеристиками и рассчитан на долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной их эксплуатации.

При эксплуатации изделий необходимо проводить их техническое обслуживание. Техническое обслуживание делится на ТО-1 (оперативное техническое обслуживание) и ТО-2 (полугодовое техническое обслуживание).

ТО-1 проводится ежедневно эксплуатирующим персоналом и заключается в следующем:

3.1.1. Осмотр внешнего вида ПГС с целью проверки целостности панелей управления и громкоговорителя, микрофонной стойки, сетевого шнура и вилки;

3.1.2. Удаление с поверхности пыли сухой ветошью.

ТО-2 проводится при вводе изделия в эксплуатацию и далее с периодичностью полгода. Работы должны выполняться техническим специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. При проведении ТО-2 выполняются работы предусмотренные ТО-1 и:

3.1.3. Проверка величины сигнала на выходе ПГС.

3.2. Меры безопасности.

К проведению работ по техническому обслуживанию ПГС-5-12АБ допускается обслуживающий персонал, имеющий твердые практические навыки в эксплуатации аппаратуры и знающий "Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей", а также имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. К аппаратуре подводится напряжение переменного тока 220В.

Обслуживающий персонал, проводящий ТО, должен помнить, что небрежное обращение с аппаратурой, нарушение инструкции по эксплуатации и мер безопасности могут привести к выходу из строя аппаратуры в целом, а также к несчастным случаям.

При проведении ТО на включенной аппаратуре **запрещается** снимать кожух, заменять предохранитель и проводить чистку.

3.3. Порядок технического обслуживания.

Пункт РЭ	Наименование и объем работ	Виды ТО		Примечание
		ТО-1	ТО-2	
3.1.1	Осмотр внешнего вида. Осмотреть внешний вид ПГС с целью проверки целостности корпуса, микрофонной стойки, сетевого шнура и вилки	+	+	
3.1.2	Удаление с поверхности пыли Вытереть пыль сухой ветошью	+	+	
3.1.3	Проверка величины сигнала на выходе ПГС 1. Отключить питание ПГС 2. Отключить кабель связи от разъема «Линия» системного			

<p>блока</p> <p>3. Подключить к контактам 1-20 нагрузочный резистор 600 Ом и подключиться к нему осциллографом типа С1-68 или аналогичным.</p> <p>4. Включить ПГС и нажать кнопку первого канала. Проговаривая контрольную фразу громкостью 50-60 dB (соответствует громкости обычного разговора) с расстояния около 0,5м от микрофона, измерить осциллографом уровень выходного сигнала, который должен быть 0,78[±]0,3В.</p> <p>5. Отключить питание ПГС.</p> <p>6. Повторить операции п.п. 3, 4 и 5 для каналов 2-12 и канала записи подключаясь нагрузочным резистором к соответствующим контактам разъема (см. Таблицу 1)</p>			+	

4. Текущий ремонт.

4.1. Общие указания.

При выявлении неисправности или несоответствия нормам проверяемых параметров ПГС-5-12АБ необходимо произвести ремонтные работы.

Простой вид ремонта может быть выполнен на рабочем месте без вскрытия изделия. К такому виду ремонта можно отнести замену перегоревшего предохранителя, а также выполнения подстройки резисторами, к которым есть доступ с нижней стороны системного блока (см. Рис.5).

Ремонтные работы связанные с вскрытием и доступом внутрь блоков ПГС-5-12АБ должны проводиться в специализированной мастерской специалистом имеющим достаточную квалификацию в области ремонта РЭА, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и изучившим РЭ и особенности ПГС-5-12АБ.

4.2. Меры безопасности

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В ПГС-5-12АБ присутствует опасное для жизни напряжение 220В.

При выполнении ремонтных работ запрещается:

- проводить замену вставок плавких при включенном сетевом питании;
- использовать вставки плавкие не соответствующие номинальному значению;
- подключать и отключать нагрузку при включённом питании;
- касаться выходных клемм во время работы изделия;
- производить замену вышедших из строя элементов при включенном питании.

5. Транспортирование.

4.1 Транспортирование и хранение изделия должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и настоящего РЭ.

4.2. При транспортировании изделие выдерживает воздействие:

- температуры окружающей среды от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$;
- атмосферного давления до 170 мм рт.ст.;
- многократных ударов с ускорением до 15g при длительности импульсов 5-10мс.

4.3. Транспортирование изделия может производиться в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта, при условии соблюдения требований, установленными манипуляционными знаками по 1.5.4., нанесенными на транспортную тару.

4.4. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 2(C) по ГОСТ 15150.