

## Архиватор речи МПМ-12-2С

### ПАСПОРТ




## **Краткое руководство по включению и настройке МПМ-12-2С:**

1. Соединить разъем "Вых" архиватора с линейным входом звуковой карты (обычно разъем синего цвета) при помощи аудиокабеля. Также подключить архиватор к USB порту и к телефонной линии (линиям) при помощи соответствующих шнурков;
2. Зайти в систему Windows под логином администратора;
3. В диспетчере устройств в разделе "Порты (COM и LPT)" найти "Speech Archiver MPM-12 (2S Modification)". В контекстном меню "Свойства" на вкладке "Драйвер" нажать кнопку "Обновить" и выбрать "Установка из указанного места". В качестве папки источника драверов указать каталог Drivers в каталоге с инсталлятором ПО архиватора речи;
4. В диспетчере устройств в разделе "Порты (COM и LPT)" в свойствах устройства "Speech Archiver MPM-12 (2S Modification)" на вкладке "Параметры порта"->Дополнительно изменить номер порта на "COM2". Если один из COM портов на материнской плате уже имеет номер COM2, назначить ему любой свободный номер аналогичным способом;
5. Переподключить USB разъем;
6. Начать установку ПО Архиватора речи, запустив файл archmidi.EXE из папки "ПО Архиватора речи";
7. **Для ОС выше WinXP:** В процессе установки снять флажок "Автозагрузка при старте системы";
8. На последнем этапе установки отказаться от перезапуска ПК;
9. **Для ОС выше WinXP:** Найти файл Archiver.exe в папке, куда было установлено ПО архиватора, щелкнуть правой кнопкой мыши и в меню "Свойства"-"Совместимость" включить "Выполнять эту программу от имени администратора";
10. Убедиться, что в микшере воспроизведения звуковой карты отключен линейный вход (Line In);
11. Убедиться, что в микшере записи звуковой карты выбран линейный вход (Line In) и установлен максимальный уровень чувствительности. В некоторых аудиокартах регулятор уровня записи с линейного входа находится в панели микшера воспроизведения (Rear Blue In);
12. **Для ОС выше WinXP:** Создать дополнительный ярлык для Archiver.exe из директории Archiver и перетянуть его в "ПУСК" – "Все программы" – "Автозагрузка";
13. Запустить ПО архиватора при помощи ярлыка (Главное меню – Программы/Телерадиосистемы/Архиватор речи) или Archiver.exe из директории Archiver;
14. **Для ОС выше WinXP:** В случае отображения "Разрешить внесение изменений на данном компьютере следующей программе неизвестного издателя?" нажать на ссылку "Настройка выдачи таких уведомлений" и в открывшемся меню установить самый низкий уровень (Никогда не уведомлять). Применить изменения. Перезапустить ПК и продолжить с пункта № 13;
15. Проигнорировать первичные сообщения об ошибках (Ответить OK);
16. В меню "Настройки"-"Система" выбрать устройство записи "Линейный вход" или другое, имеющее в своем составе линейный вход. Затем

установить значение усиления входного сигнала в пределах 7-10. Также выбрать номер порта "COM2" и снять флажок "Автоматическая настройка микшера звуковой карты";

17. Применить настройки и перезапустить ПО архиватора речи;
18. В меню "Настройки"->"Каналы" в каждом канале установить требуемый режим работы (по уровню звука, по поднятию трубки, ручной режим);
19. В меню "Справка (?)"->"Регистрация" ввести лицензионный ключ для снятия ограничения возможностей ПО архиватора речи. Ключ находится в файле "key.txt" в корневой директории установочного диска;
20. При необходимости настроить режимы оповещения о наличии на линии записывающей аппаратуры. Для этого установить джамперы на плате архиватора согласно следующей схеме:

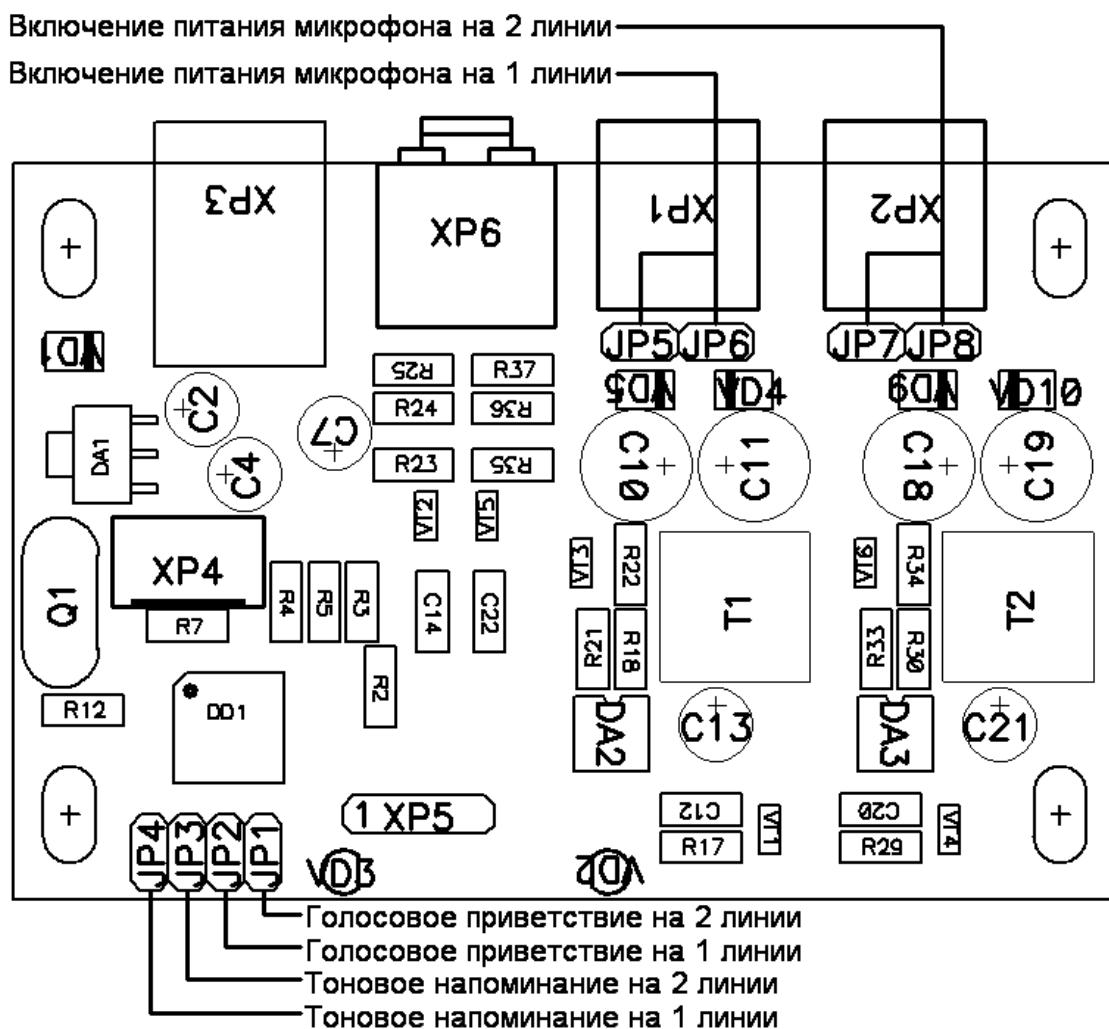

Вставленный (закороченный) джампер соответствует включенной функции.

По умолчанию, установлены следующие данные администратора:

Пользователь: **supervisor**

Пароль: **1**

Полное руководство по настройке и использованию архиватора речи находится на поставляемом в комплекте диске, а также на сайте <http://trc.com.ua>.

## **Гарантийный талон**

**Срок гарантии – 12 месяцев.**

Плата «Архиватора речи МПМ-12» драгоценных металлов в своем составе не содержит.

Архиватор МПМ-12 Сертифицирован в системе УкрСЕПРО (Сертификат № UA1.007.0102285-12 от 26 июня 2012 года).

**Свидетельство о продаже:**

Покупатель \_\_\_\_\_

Архиватор речи МПМ-12-2С    S/N\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Ремонт произведен\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_  
М.П.

Ремонт произведен\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_  
М.П.

**тел.: (057) 714-37-87, (057) 714-37-88, (050) 400-06-82, (050) 323-47-38  
e-mail: root@trc.com.ua  
web: http://trc.com.ua**