


Архиватор речи МПМ-12/Х-П

ПАСПОРТ

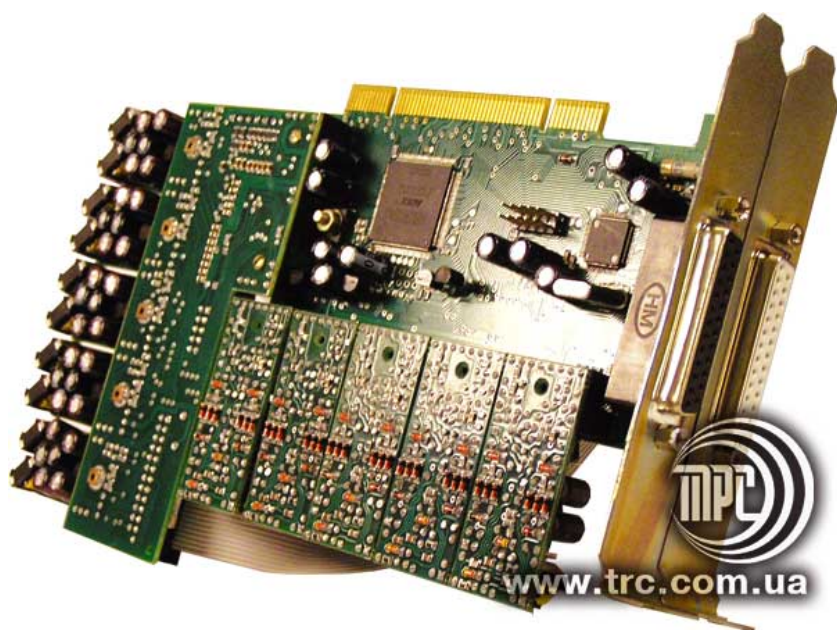

Краткое руководство по включению и настройке МПМ-12/Х-П:

1. В выключенном состоянии установить плату архиватора в свободный PCI слот материнской платы. Зафиксировать кронштейн платы при помощи винта;
2. Подготовить кроссовый кабель согласно таблице распайки каналов:

Номер канала	Номера контактов	
1 (11)	13	12
2 (12)	11	10
3 (13)	9	8
4 (14)	7	6
5 (15)	5	4
6 (16)	3	2
7 (17)	1	25
8 (18)	24	23
9 (19)	22	21
10 (20)	20	19
Питание микрофона	17 (+5В)	14 (Земля)

3. Зайти в систему Windows под логином администратора;
4. Начать установку ПО Архиватора речи, запустив файл setup_usb.EXE из папки "ПО Архиватора речи";
5. **Для ОС выше WinXP:** В процессе установки снять флажок "Автозагрузка при старте системы";
6. На последнем этапе установки отказаться от перезапуска ПК;
7. **Для ОС выше WinXP:** Найти файл Archiver.exe в папке, куда было установлено ПО архиватора, щелкнуть правой кнопкой мыши и в меню "Свойства"- "Совместимость" включить "Выполнять эту программу от имени администратора";
8. В диспетчере устройств найти "Speech Archiver MPM-12 (PCI modification, Altera 2 MSP)". В контекстном меню "Свойства" на вкладке "Драйвер" нажать кнопку "Обновить" и выбрать "Установка из указанного места". В качестве папки источника драйверов указать подкаталог DriversPCI в каталоге, куда была произведена установка ПО. В процессе установки повторно указать путь к драйверам и подтвердить использование драйверов без цифровой подписи;
9. **Для ОС выше WinXP:** Создать дополнительный ярлык для Archiver.exe из директории Archiver и перетянуть его в "ПУСК" – "Все программы" – "Автозагрузка";
10. Запустить ПО архиватора при помощи ярлыка (Главное меню – Программы/Телерадиосистемы/Архиватор речи) или Archiver.exe из директории Archiver;
11. **Для ОС выше WinXP:** В случае отображения "Разрешить внесение изменений на данном компьютере следующей программе неизвестного издателя?" нажать на ссылку "Настройка выдачи таких уведомлений" и в открывшемся меню установить самый низкий уровень (Никогда не

уведомлять). Применить изменения. Перезапустить ПК и продолжить с пункта № 10;

12. В меню "Настройки" -> "Параметры воспроизведения" установить "Wave mapper" в качестве устройства для воспроизведения по умолчанию;
13. В меню "Настройки" -> "Каналы" в каждом канале установить требуемый режим работы (по уровню звука, по поднятию трубки, ручной режим);
14. В меню "Справка (?) -> "Регистрация" ввести лицензионный ключ для снятия ограничения возможностей ПО архиватора речи. Ключ находится в файле "key.txt" в корневой директории установочного диска.

Подключение активного микрофона к архиватору речи:

Подключение 2-проводного микрофона рекомендуется проводить экранированным микрофонным кабелем.

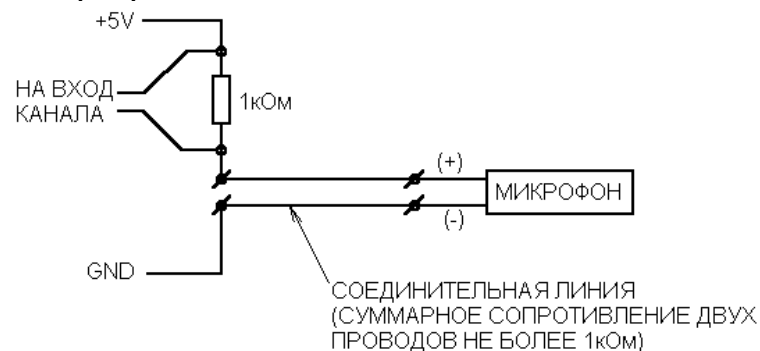


Рис. 1 - Схема подключения 2-проводного микрофона с питанием по сигнальной линии

Подключение 3-проводного микрофона рекомендуется проводить экранированной витой парой.

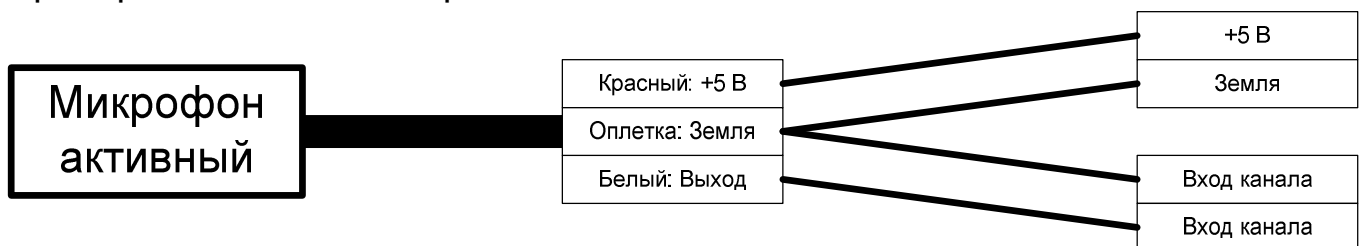


Рис. 2 - Схема подключения 3-проводного микрофона с питанием по отдельной линии

В настройках канала выбирается режим работы "По уровню звука", параметр "Глубина АРУ" устанавливается в значение "1".

По умолчанию, установлены следующие данные администратора:

Пользователь: **supervisor**

Пароль: **1**

Полное руководство по настройке и использованию архиватора речи находится на поставляемом в комплекте диске, а также на сайте <http://trc.com.ua>.

Гарантийный талон

Срок гарантии – 12 месяцев.

Плата «Архиватора речи МПМ-12» драгоценных металлов в своем составе не содержит.

Архиватор МПМ-12 Сертифицирован в системе УкрСЕПРО (Сертификат № UA1.007.0102285-12 от 26 июня 2012 года).

Свидетельство о продаже:

Покупатель _____

Архиватор речи МПМ-12/ __-П S/N _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П.

Ремонт произведен _____ Подпись _____

М.П.

Ремонт произведен _____ Подпись _____

М.П.

тел.: (057) 714-37-87, (057) 714-37-88, (050) 400-06-82, (050) 323-47-38

e-mail: root@trc.com.ua

web: <http://trc.com.ua>